


Aufständerung für PS Vakuumkollektoren 30 Röhren(optional)

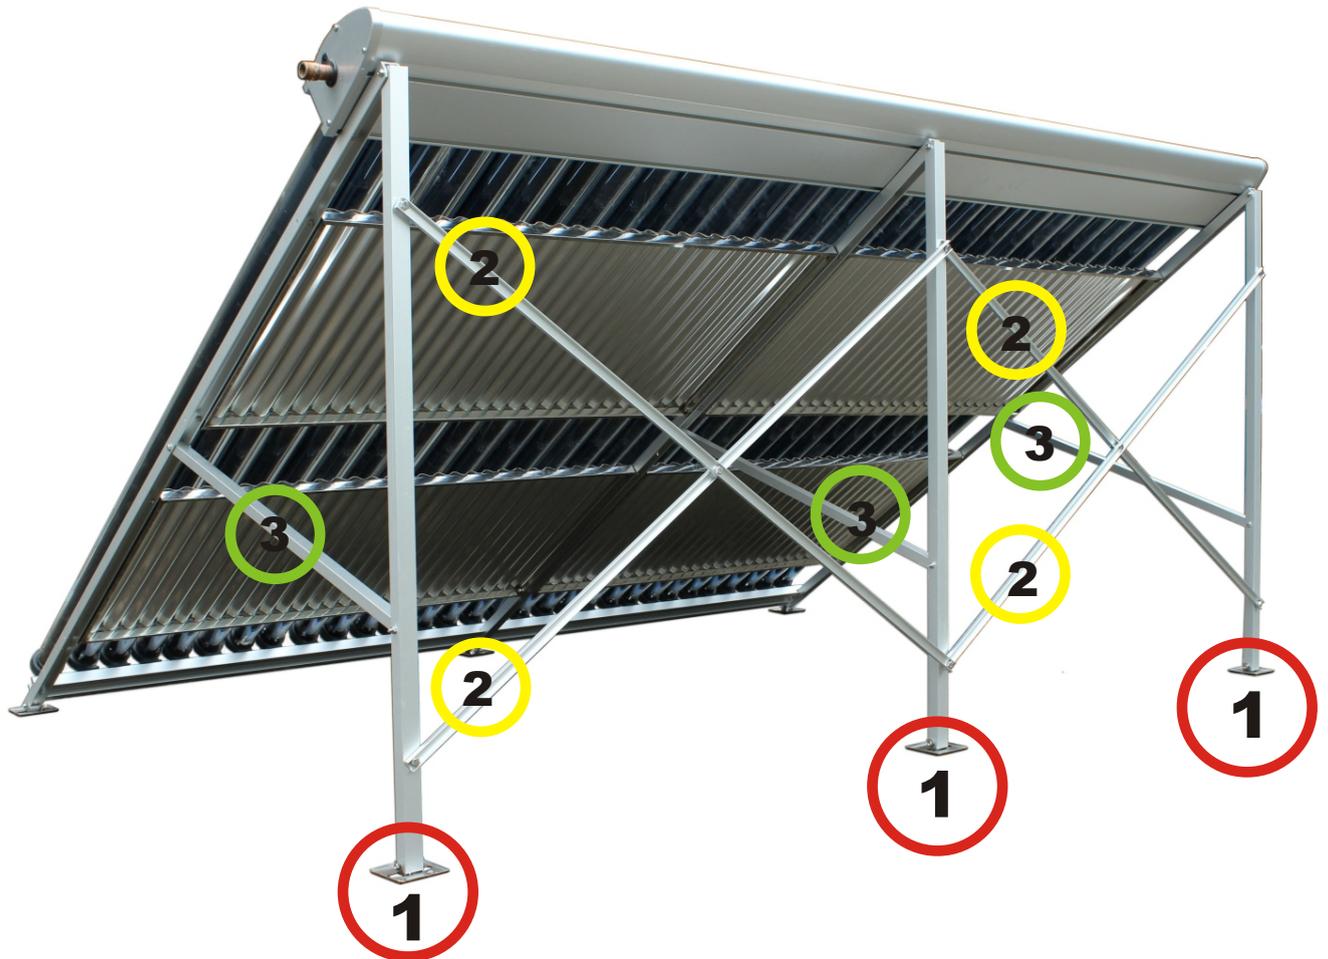

Pos. Artikel

- 1 Bodenstütze mit Bodenkonsole
- 2 Verbindungsstangen hinten
- 3 Verbindungsstangen seitlich

Anzahl Anmerkung

- 3 Bodenkonsole beige packt bei Kollektor!
- 4 "Kreuz"-Verbunden mit Bodenstützen
- 3 Horizontalabstützung Bodenstütze-Kollektor

Alle benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten!

Zusammenbau:

- 1: Pos.1 mit dem Kollektorbauteil oben verschrauben
- 2: Pos.2 mit Pos.1 lt. Bild verbinden und verschrauben
- 3: Pos.3 mit dem Pos.1 und Kollektor verbinden und verschrauben
- 4: Der Kollektor wird letztendlich mit den Bodenkonsolen (3 Stk.beim Kollektor, 3 Stk. bei der Aufständerung) befestigt